4

FRONT CENTER SURROUND SURROUND BACK
PRE OUT SW
FL C FR SW SL SR SBL SBR
INPUT

ご注意

スピーカーの極性（⊕と⊖）をよく確認して、本機とスピーカーの接続は同じ極性を接続してください。

もっと詳しい内容は……

取扱説明書をご覧ください。

denon.jp

株式会社デノン コンシューマー マーケティング

5431 10099 008D
Printed in China

DENON

簡単セットアップガイド

— さあ、はじめましょう —

AVC-3310
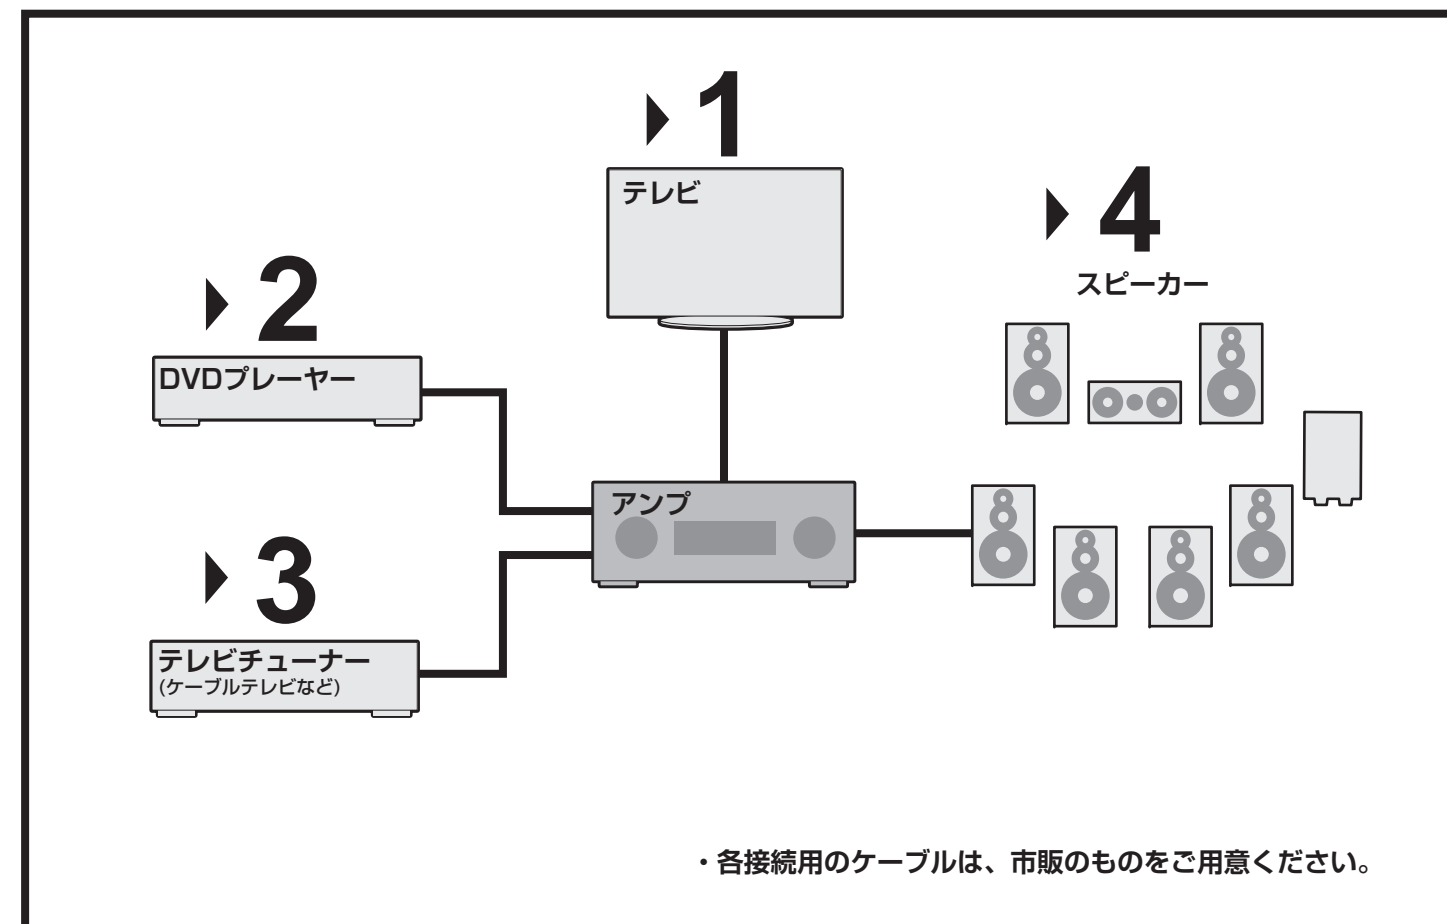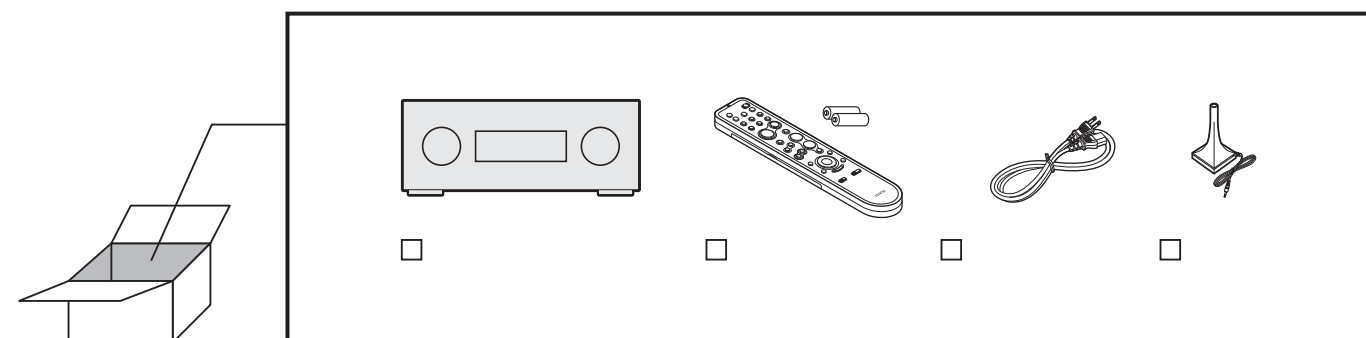
・各接続用のケーブルは、市販のものをご用意ください。

お手持ちの機器の映像端子をご確認のうえ、次のいずれかの接続方法を選んでください。

本機は、本機に入力されたアナログ映像信号（D端子/コンポーネントビデオ/ビデオ/Sビデオ）をHDMI信号に変換してテレビに出力することができます。

取扱説明書をご覧ください。
“接続のしかた” - “知っておいてほしいこと” - “入力された映像信号を変換して出力する（ビデオコンバージョン機能）”
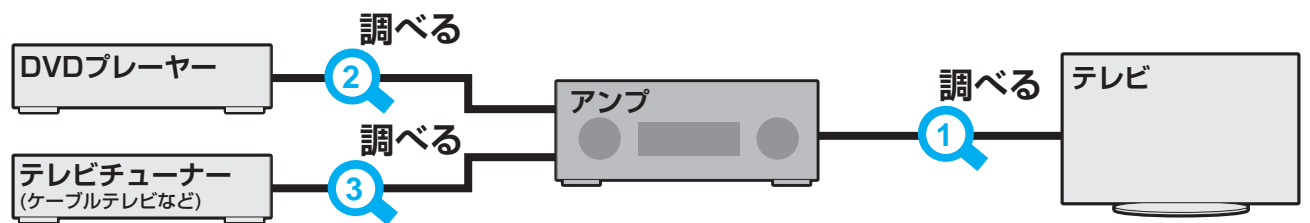
	2 / 3			1
Best		HDMI		
Better		D端子 または コンポーネント ビデオ		
Good		ビデオ または Sビデオ		

ご注意

コンポーネントビデオ端子とD端子は、同時に接続できません。接続する機器に合わせてどちらか片方を接続してください。本ガイドでは、D端子を使った接続方法を説明しています。

・では、ステップ１からステップ３の接続をおこなってください。

1

ご注意

本機のHDMI端子に入力した映像信号をアナログ映像信号（D端子/ビデオ/Sビデオ）に変換してモニター出力することはできません。

HDMI の入力信号をモニターにHDMI 出力すると、本機からモニターに映像と音声の両方の信号を出力します。
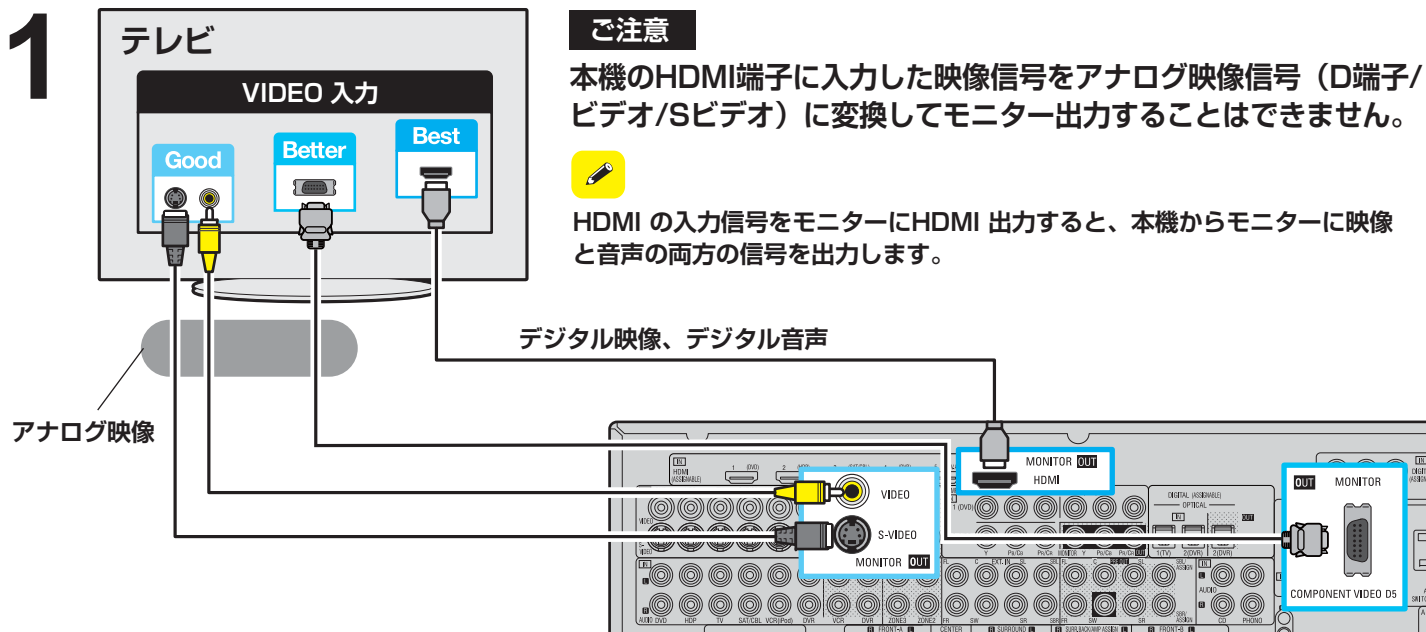
2

ご注意

アナログ映像信号を入力する場合は、音声入力の接続もおこなってください。

- 本機は、本機に入力されたアナログ映像信号（D端子/ビデオ/Sビデオ）をHDMI信号に変換してモニターに出力することができます。
- HDMIケーブルで接続すると、デジタル映像とデジタル音声を一緒に入力することができます。
- 音声の接続に光伝送(OPTICAL)ケーブルをお使いになる場合は、デジタル入力の設定を変更してください。

取扱説明書をご覧ください。
“入力の設定をする（Input Setup）” - “入力端子の割り当てを変更する（Input Assign）” - “DIGITAL”
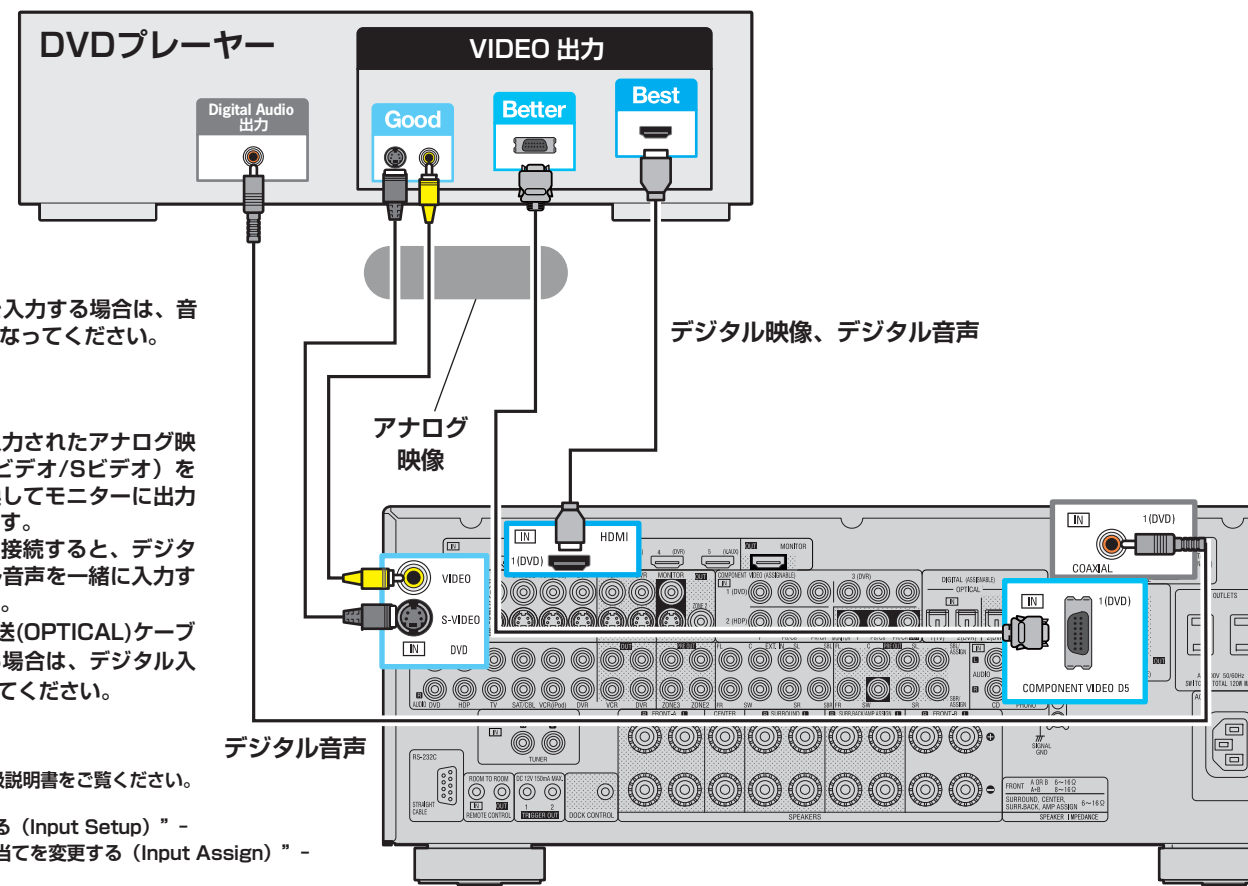
3

ご注意

- アナログ映像信号を入力する場合は、音声入力の接続もおこなってください。
- 映像の接続にD端子/コンポーネントビデオケーブルをお使いになる場合は、お使いになる端子の割り当てを変更してください。

- 本機は、本機に入力されたアナログ映像信号（ビデオ/Sビデオ）をHDMI信号に変換してモニターに出力することができます。
- HDMIケーブルで接続すると、デジタル映像とデジタル音声を一緒に入力することができます。
- 音声の接続に光伝送(OPTICAL)ケーブルをお使いになる場合は、デジタル入力の設定を変更してください。

取扱説明書をご覧ください。
“入力の設定をする（Input Setup）” - “入力端子の割り当てを変更する（Input Assign）” - “DIGITAL”